Downloaded from www.vandenborre.be

Acer-projector

X1263/P1163/X1163/X113 series Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be

Copyright © 2013 Acer Incorporated.
Alle rechten voorbehouden.

Handleiding Acer Projector series X1263/P1163/X1163/X113
Originele uitgave: 01/2013

Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder de verplichting melding te doen van de wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid.

Van dit document mag geen enekl deel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een zoeksysteem, of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

Acer Projector series X1263/P1163/X1163/X113

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Acer en het Acer-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven die in dit document worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor identificatiedoeleinden en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

"HDMI™, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC."

Downloaded from www.vandenborre.be

Informatie voor uw veiligheid en comfort

Lees deze instructies aandachtig. Bewaar dit document zodat u het later opnieuw kunt raadplegen. Volg alle waarschuwingen en instructies op die op het product zijn gemarkeerd.

Het product uitschakelen voordat u het reinigt

Trek de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek om het product te reinigen.

Waarschuwing voor stekker bij het loskoppelen van het apparaat

Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer u de voeding aansluit op of loskoppelt van de externe voedingseenheid:

- Installeer de voedingseenheid voordat u de voedingskabel aansluit op het wisselstroomcontact.
- Koppel de voedingskabel los voordat u de voedingseenheid van de projector verwijdert.
- Als het systeem meerdere stroombronnen heeft, schakel dan de voeding van het systeem uit door alle stroomkabels van de voedingsbronnen los te koppelen.

Waarschuwing voor toegankelijkheid

Zorg dat het stopcontact waarop u de voedingskabel aansluit gemakkelijk toegankelijk is en zich zo dicht mogelijk bij het apparaat bevindt. Wanneer u de voeding van het apparaat moet loskoppelen, moet u de voedingskabel uit het stopcontact trekken.

Waarschuwingen!

- Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- Zet dit product niet op een onstabiel wagentje of op een wankele voet of tafel. Het product kan ernstige schade oplopen wanneer u het laat vallen.
- Er zijn sleuven en openingen voorzien voor de ventilatie om een betrouwbare werking van het product te garanderen en het tegen oververhitting te beschermen. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, sofa, tapijt of een ander gelijkaardig oppervlak te zetten.

Dit product mag nooit bij of boven een radiator of een verwarmingsapparaat worden geplaatst of in een installatie worden ingebouwd, tenzij voldoende ventilatie is voorzien.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Duw nooit objecten in dit product door de sleuven van de behuizing aangezien deze objecten gevaarlijke voltagepunten kunnen raken of een kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan vuur of elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof op of in het product morst.
- Om schade aan interne onderdelen en het lekken van de batterij te vermijden, mag u het product niet op een trillend oppervlak plaatsen.
- Gebruik het nooit in een sport-, trainings- of andere trillende omgeving omdat dit mogelijk onverwachte kortsluitingen of schade aan de draaiende onderdelen of lamp kan veroorzaken.

Elektriciteit gebruiken

- Dit product moet worden gebruikt met het type stroom dat op het markeerlabel is aangegeven. Als u niet zeker bent van het beschikbare stroomtype, moet u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.
- Zorg ervoor dat er niets op de voedingskabel staat. Plaats dit product niet op een plaats waar mensen op de kabel kunnen trappen.
- Als u een verlengkabel gebruikt met dit product, moet u ervoor zorgen dat het totale ampèrevermogen van de apparatuur die op de verlengkabel is aangesloten, het ampèrevermogen van de verlengkabel niet overschrijdt. Zorg er ook voor dat het totale vermogen van alle producten die op het stopcontact zijn aangesloten, het vermogen van de zekering niet overschrijdt.
- Zorg dat u het stopcontact, de strip of de contactdoos niet overbelast door teveel apparaten aan te sluiten. De algemene systeembelasting mag niet meer zijn dan 80% van het vermogen van het circuit. Als u powerstrips gebruikt, mag de belasting niet hoger zijn dan 80% van het invoervermogen van de powerstrip.
- De wisselstroomadapter van het product is uitgerust met een geaarde stekker met drie draden. De stekker past alleen in een geaard elektrisch stopcontact. Controleer of het stopcontact correct is geaard voordat u de stekker van de wisselstroomadapter aansluit. Stop de stekker niet in een niet-geaard stopcontact. Neem contact op met uw elektricien voor meer informatie.

Waarschuwing! De pool voor de aarding is een veiligheidsfunctie. Wanneer u een stopcontact gebruikt dat niet correct is geaard, kan die elektrische schok en/of letsels veroorzaken.

Opmerking: de aardingspool biedt ook een goede bescherming tegen onverwachte ruis die wordt geproduceerd door andere elektrische apparaten in de nabije omgeving die de prestaties van dit product kunnen storen.

- Gebruik het product alleen met de bijgeleverde voedingskabelset. Als u de voedingskabelset moet vervangen, moet u ervoor zorgen dat de nieuwe voedingskabel voldoet aan de volgende vereisten: afneembaar type, UL-geregistreerd/CSA gecertificeerd, VDE goedgekeurd of gelijkwaardig, maximale lengte 4,5 meter (15 voet).

Downloaded from www.vandenborre.be

Reparatie en onderhoud product

Probeer niet zelf het product te repareren, aangezien het openen of verwijderen van de deksels u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningspieken of andere risico's. Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde monteur.

In de volgende omstandigheden moet u dit product loskoppelen van het stopcontact en contact opnemen met bevoegd onderhoudspersoneel:

- wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd of gerafeld is
- wanneer er vloeistof in het product is gemorst
- wanneer het product werd blootgesteld aan regen of water
- als het product is gevallen of als de behuizing beschadigd is
- als het product een opvallende verandering in prestaties vertoont, wat erop wijst dat reparatie of onderhoud nodig is
- als het product niet normaal werkt nadat u de bedieningsinstructies hebt gevolgd

Opmerking: pas alleen de bedieningselementen aan die door de gebruiksaanwijzingen zijn beschreven. Onjuiste aanpassingen aan andere bedieningselementen kunnen schade veroorzaken. In dat geval is het mogelijk dat een bevoegde technicus uitgebreide werkzaamheden moet uitvoeren aan het apparaat om het product te herstellen naar de normale toestand.

Waarschuwing! Omwille van veiligheidsredenen mag u geen niet-compatibele onderdelen gebruiken wanneer u componenten toevoegt of wijzigt. Raadpleeg uw wederverkoper voor aankoopopties.

Uw apparaat en de uitbreidingen kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

Aanvullende veiligheidsinformatie

- Kijk niet in de lens van de projector wanneer de lamp is ingeschakeld. Het heldere licht kan uw ogen beschadigen.
- Schakel eerst de projector en daarna de signaalbronnen in
- Plaats het product niet in de volgende omgevingen:
  - een ruimte die slecht geventileerd of zeer ingesloten is. Zorg voor minstens 50 cm afstand van de muren. Er moet altijd lucht rond de projector kunnen stromen.
  - Locaties waar de temperatuur extreem hoge waarden kan bereiken, zoals het interieur van een auto waarvan alle ruiten gesloten zijn.
  - Locaties waar een extreme vochtigheid, veel stof of sigarettenrook de optische onderdelen kan aantasten waardoor de levensduur wordt verkort en het beeld wordt verdonkerd.
  - Locaties in de buurt van een brandalarm.
  - Locaties met een omgevingstemperatuur van meer dan 40 °C/104 °F.
  - Locaties die hoger liggen dan 3000 m.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Koppel het apparaat onmiddellijk uit als er iets verkeerd is met uw projector. Gebruik het apparaat niet als er rook, vreemde geluiden of geuren uit uw projector komen. Dit kan brand of elektrische schok veroorzaken. Koppel in dat geval het apparaat onmiddellijk los en neem contact op met uw leverancier.
- Blijf dit product niet langer gebruiken als het gebroken of gevallen is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier voor inspectie.
- Richt de lens van de projector niet naar de zon. Dit kan brand veroorzaken.
- Wanneer u de projector uitschakelt, moet u controleren of de volledige koelcyclus van de projector is voltooid voordat u het apparaat loskoppelt van de netstroom.
- Schakel de hoofdvoeding niet abrupt uit of koppel de projector niet los tijdens de werking. De beste manier is te wachten tot de ventilator uitschakelt, voordat u de hoofdvoeding uitschakelt.
- Raad het rooster van de luchtuitlaat en de grondplaat niet aan. Deze onderdelen kunnen zeer warm worden.
- Reinig regelmatig de luchtfilter als deze is voorzien. De binnentemperatuur kan stijgen en schade veroorzaken wanneer de filter/ventilatie-openingen met vuil of stof zijn verstopt.
- Kijk niet in het rooster van de luchtuitlaat wanneer de projector in gebruik is. Dit kan uw ogen beschadigen.
- Open altijd de lenssluiter of verwijder de lensdop wanneer de projector is ingeschakeld.
- Blokkeer de projectorlens niet met een object wanneer de projector wordt gebruikt, anders kan het object hierdoor opwarmen, vervormen of zelfs brand veroorzaken. Om de lamp tijdelijk uit te schakelen, drukt u op de knop **HIDE** op de afstandsbediening.
- De lamp wordt extreem warm tijdens het gebruik. Laat de projector gedurende ongeveer 45 minuten afkoelen voordat u de lampmontage verwijdert voor vervanging.
- Gebruik de lampen niet langer dan de aangegeven levensduur. In zeldzame gevallen kan de lamp hierdoor breken.
- Vervang de lampmontage of andere elektronische componenten nooit tenzij de projector is losgekoppeld.
- Het product zal zelf de levensduur van de lamp detecteren. Zorg dat u de lamp vervangt wanneer een waarschuwingsbericht wordt weergegeven.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u de lamp vervangt en volg alle instructies voor de aanpassing.
- Voer de functie "Reset lampuren" uit via het OSD-menu "Beheer" nadat u de lampmodule hebt vervangen.
- Probeer deze projector niet te demonteren. Er is gevaarlijke spanning aanwezig in het apparaat waardoor u letsels kunt oplopen. Het enige onderdeel dat door de gebruiker kan worden vervangen, is de lamp die over een afneembare afdekking beschikt. Laat reparaties alleen over aan bevoegd professioneel onderhoudspersoneel.
- Zet de projector niet verticaal op zijn zijkant. Hierdoor kan de projector omvallen en letsels of schade veroorzaken.
- Dit product is in staat omgekeerde beelden weer te geven wanneer de projector aan het plafond is gemonteerd. Gebruik uitsluitend de plafondmontagekit van Acer om de projector te monteren en controleer of het apparaat veilig is geïnstalleerd.

Downloaded from www.vandenborre.be

Waarschuwing voor het beluisteren

Volg deze instructies om uw gehoor te beschermen.

- Verhoog het volume geleidelijk aan tot u duidelijk en comfortabel kunt horen.
- Verhoog het volumeniveau niet nadat uw oren zich hebben aangepast.
- Beluister geen muziek met een hoog volume gedurende lange perioden.
- Verhoog het volume niet om lawaaierige omgevingen buiten te sluiten.
- Verlaag het volume als u de mensen in uw nabije omgeving niet kunt horen.

Instructies met betrekking tot afvalverwijdering

Gooi dit elektronische apparaat niet bij het huishoudelijke vuil wanneer u het niet langer gebruikt. Recycleer om de pollutie te minimaliseren en de maximale bescherming van het wereldwijde milieu te garanderen. Meer informatie over afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vindt u op de website **http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm**

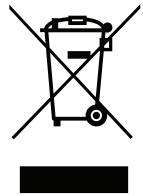

Advies met betrekking tot kwik

Voor projectors of elektronische producten die een LCD/CRT-monitor of -display bevatten:

"Lamp(en) bevat(ten) kwik, op de juiste manier verwijderen."

De lamp(en) in dit product bevat(ten) kwik en moeten worden gerecycled of verwijderd volgens de lokale, regionale of nationale wetten. Neem contact op met de Electronic Industries Alliance op www.eiae.org voor meer informatie. Raadpleeg **www.lamprecycle.org** voor specifieke informatie over afvalverwijdering van lampen

Downloaded from www.vandenborre.be

Beginnen bij het begin

Gebruiksmededelingen

Dit moet u doen:

- Schakel het product uit voordat u het reinigt.
- Gebruik een zachte doek, bevochtigd met zacht schoonmaakmiddel om de behuizing van het scherm schoon te maken.
- Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.

Dat mag u niet doen:

- De sleuven en openingen van het apparaat die voor de ventilatie zijn voorzien, blokkeren.
- Schurende reinigingsmiddelen, was of oplosmiddelen gebruiken om het apparaat te reinigen.
- In de volgende omstandigheden gebruiken:
  - In een extreem warme, koude of vochtige omgeving.
  - In gebieden die onderhevig zijn aan overmatig stof en vuil.
  - In de buurt van een apparaat dat een krachtig magnetisch veld genereert.
  - In direct zonlicht.

Voorzorgsmaatregelen

Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsinstructies zoals ze in deze gebruiksaanwijzing worden aanbevolen om de levensduur van uw apparaat te optimaliseren.

Waarschuwing:

- Kijk niet in de lens van de projector wanneer de lamp is ingeschakeld. Het heldere licht kan uw ogen beschadigen.
- Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden.
- Open of demonteer het product niet, anders loopt u het risico op elektrische schokken.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u de lamp vervangt en volg alle instructies voor de aanpassing.
- Dit product zal zelf de levensduur van de lamp detecteren. Zorg dat u de lamp vervangt wanneer de waarschuwingsberichten worden weergegeven.
- Voer de functie "Reset lampuren" uit via het OSD-menu "Beheer" nadat u de lampmodule hebt vervangen.
- Wanneer u de projector uitschakelt, moet u controleren of de volledige koelcyclus van de projector is voltooid voordat u het apparaat loskoppelt van de netstroom.
- Schakel eerst de projector en daarna de signaalbronnen in.
- Gebruik de lenskap niet terwijl de projector wordt gebruikt.
- Als de lamp het einde van zijn levensduur bereikt, zal hij doorbranden of een luid knallend geluid maken. Als dat gebeurt, zal de projector niet opnieuw inschakelen tot de lampmodule is vervangen. Om de lamp te vervangen, volgt u de procedures die zijn beschreven onder "De lamp vervangen".

Downloaded from www.vandenborre.be

Inhoud

Informatie voor uw veiligheid en comfort iii

Beginnen bij het begin viii

- Gebruiksmededelingen viii
- Voorzorgsmaatregelen viii

Inleiding 1

- Producteigenschappen 1
- Overzicht verpakking 2
- Projectoroverzicht 3
  - Uiterlijk projector 3
  - Afstandsbediening en bedieningspaneel 5

Aan de slag 7

- De projector aansluiten 7
- De projector in-/uitschakelen 8
  - De projector inschakelen 8
  - De projector uitschakelen 9
- Het geprojecteerde beeld aanpassen 10
  - De hoogte van het geprojecteerde beeld aanpassen 10
  - De beeldgrootte en afstand optimaliseren 11
  - De gewenste beeldgrootte verkrijgen door de afstand en zoomfactor aan te passen 13

Bedieningselementen 15

- Menu Installatie 15
- Acer Empowering Technology 16
- OSD-menu's 17
- Kleur 18
- Beeld 20
- Instelling 22
- Beheer 24
- Geluid 24
- 3D 25
- Taal 26

Bijlagen 27

Downloaded from www.vandenborre.be

Problemen oplossen 27
Definitielijst LED's & alarmberichten 32
De stoffilters vervangen en reinigen 33
De lamp vervangen 34
Installatie plafondmontage 35
Specificaties 38
Compatibiliteitsmodi 40
Voorschriften en veiligheidsrichtlijnen 44

Downloaded from www.vandenborre.be

Inleiding

Producteigenschappen

Dit product is een DLP®-projector met één chip. De uitstekende functies omvatten:

- DLP®-technologie
- Serie X1163/X113/P1163: Originele 800 x 600 SVGA-resolutie
  Serie X1263: Originele 1024 x 768 XGA-resolutie
  Ondersteuning voor beeldverhouding 4:3 / 16:9
- De Acer ColorBoost-technologie levert natuurlijke ware kleuren voor levendige, levensechte foto's
- Hoge helderheids- en contrastverhouding
- Veelzijdige weergavemodi (Helder, Presentatie, Standaard, Video, Spel, Onderwijs, Gebruiker) zorgen voor optimale prestaties in elke situatie
- Compatibel met NTSC / PAL / SECAM en ondersteuning van HDTV (720p, 1080i, 1080p)
- Lager energieverbruik en besparingsmodus (ECO) voor een langere levensduur van de lamp
- De Acer EcoProjection-technologie biedt een intelligente benadering van energiebeheer en een verbetering van de fysische efficiëntie
- Met de Empowering-toets worden de hulpprogramma's van de Acer Empowering Technology (Acer eView, eTimer, ePower, e3D Management) weergegeven voor het gemakkelijk aanpassen van de instellingen
- Uitgerust met HDMI™-aansluitingen met HDCP-ondersteuning (P1163)
- De geavanceerde digitale trapeziumcorrectie optimaliseert de presentaties
- De slimme detectie biedt een snelle, intelligente brondetectie
- Meertalige OSD-menu's
- Projectielens met handmatige scherpstelling en zoom tot 1,1x
- 2x digitale zoom- en panfunctie
- Compatibel met de besturingssystemen Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Windows 7, Macintosh® OS

Downloaded from www.vandenborre.be

Overzicht verpakking

Deze projector wordt geleverd met alle onderstaande items. Controleer alle items zodat u zeker bent dat uw apparaat compleet is. Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als een item ontbreekt.

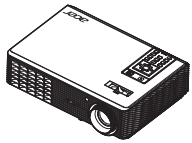

Projector



Voedingskabel

VGA-kabel

Batterij

Beveiligingskaart

Gebruikershandleiding

Afstandsbediening

Snelstartgids

Draagtas
(Optioneel)

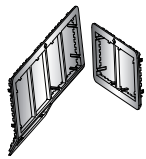

Stoffilters
(Optioneel)

Downloaded from www.vandenborre.be

Projectoroverzicht

Uiterlijk projector

Voorkant / bovenkant

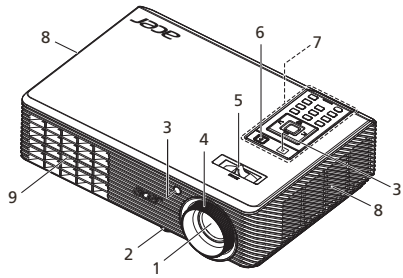

#	Beschrijving	#	Beschrijving
1	Zoomlens	6	Voedingsknop
2	Regelwiel voor kantelhoek	7	Afstandsbediening
3	Ontvangers voor de afstandsbediening	8	Ventilatie (ingang)
4	Scherpstelring	9	Ventilatie (uitgang)
5	Zoomhendel		

Achterkant

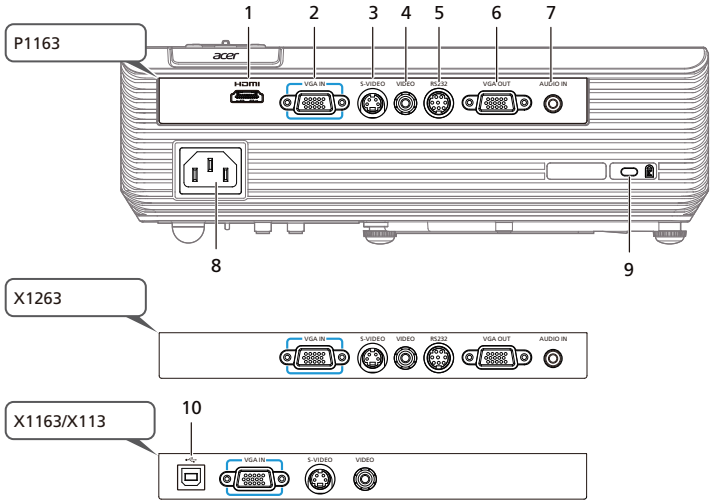

Downloaded from www.vandenborre.be

#	Beschrijving	#	Beschrijving
1	HDMI-aansluiting	6	Monitor loopthrough-uitgang (VGA-uitgang)
2	Ingang analoog pc-signaal/HDTV/ component video	7	Aansluiting voor de audio-ingang
3	S-video-ingang	8	Voedingsaansluiting
4	Composiet-video-ingang	9	Kensington™-slotpoort
5	RS232-aansluiting	10	USB-besturingsaansluiting

Opmerking: De aansluitingen zijn onderhevig aan de specificaties van het model.

Downloaded from www.vandenborre.be

Afstandsbediening en bedieningspaneel

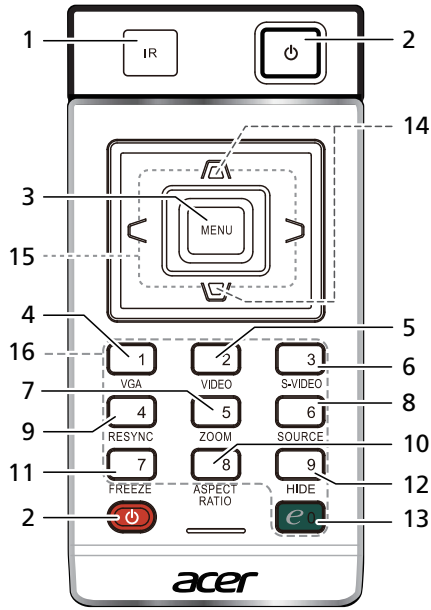

#	Pictogram	Functie	Beschrijving
1		Ontvanger voor de afstandsbediening	Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening ontvangen.
2	⏻	VOEDING	Raadpleeg het hoofdstuk "**De projector in-/uitschakelen**".
3		MENU	• Druk op **"MENU"** om het OSD-menu (On screen display) te openen, terug te keren naar de vorige stap van de OSD-menubewerking of het OSD-menu af te sluiten. • Bevestig uw selectie van items.
4		VGA	Druk op "**VGA**" om de bron te wijzigen naar de VGA-aansluiting. Deze aansluiting ondersteunt analoge RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) en RGBsync.
5		VIDEO	Druk op "**VIDEO**" om de bron te wijzigen naar Composiet video.
6		S-VIDEO	Druk op "**S-VIDEO**" om de bron te wijzigen naar S-Video.
7		ZOOM	Zoomt het projectorbeeld in of uit.
8		SOURCE	Wijzigt de actieve bron.
9		RESYNC	Synchroniseert de projector automatisch met de invoerbron.

Downloaded from www.vandenborre.be

#	Pictogram	Functie	Beschrijving
10		ASPECT RATIO	Hiermee kunt u de gewenste beeldverhouding selecteren (Auto/4:3/16:9).
11		FREEZE	Om het beeld op het scherm te pauzeren.
12		HIDE	Schakelt de video tijdelijk uit. Druk op de knop **"HIDE"** om het beeld te verbergen. Druk opnieuw om het beeld opnieuw weer te geven.
13		Empowering-knop	Unieke Acer-functies: eView, eTimer, ePower Management.
14		Trap. correctie	Past de beeldvervorming aan die door het kantelen van de projector wordt veroorzaakt (±40 graden).
15		Vier richtingstoetsen	Gebruik de knoppen omhoog, omlaag, links en rechts om items te selecteren of uw selectie aan te passen.
16		Toetsenblok 0~9	Druk op "**0~9**" om een wachtwoord in te voeren in de "Beveiliging".

Opmerking:

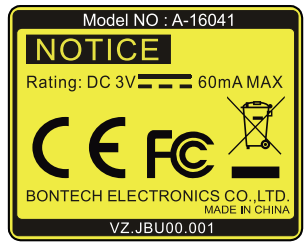

Plaatsing afstandsbediening

Raadpleeg de afbeelding om de afstandsbediening aan de projector te bevestigen.

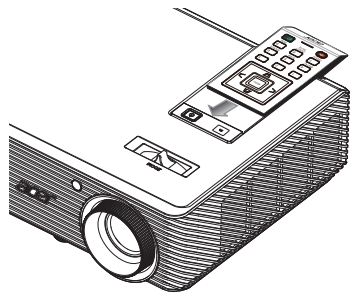

Downloaded from www.vandenborre.be

Aan de slag

De projector aansluiten

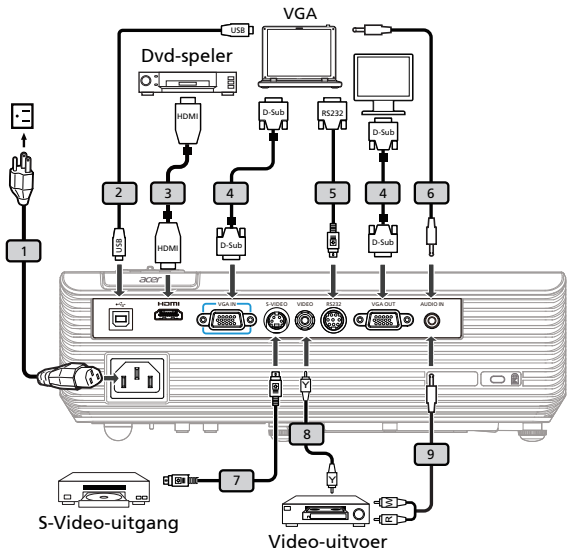

#	Beschrijving	#	Beschrijving
1	Voedingskabel	6	Aansluiting audiokabel/aansluiting
2	USB-kabel	7	S-video-kabel
3	HDMI-kabel	8	Composiet videokabel
4	VGA-kabel	9	Aansluiting audiokabel/RCA
5	RS232-kabel		

Opmerking: om zeker te zijn dat de projector goed werkt met uw computer, moet u ervoor zorgen dat de timing van de weergavemodus compatibel is met de projector.
Opmerking: De aansluitingen zijn onderhevig aan de specificaties van het model.
Opmerking: USB-kabels die langer zijn dan 5 meter, hebben een verlengstuk met voeding nodig.

Downloaded from www.vandenborre.be

De projector in-/uitschakelen

De projector inschakelen

1 Controleer of de voedingskabel en de signaalkabel stevig zijn bevestigd. Het lampje van de voedingsindicator zal rood knipperen.

2 Druk op het bedieningspaneel op de knop "**Voeding**" om de projector in te schakelen. Het lampje van de voedingsindicator wordt blauw.

3 Schakel uw bron in (computer, notebook, videospeler, enz.). De projector zal de bron automatisch detecteren.

- Als de pictogrammen "Vergrendelen" en "Bron" op het scherm verschijnen, betekent dit dat de projector op een specifiek brontype is vergrendeld en dat er geen dergelijk invoersignaal is gevonden.
- Als "Geen signaal" op het scherm verschijnt, moet u controleren of de signaalkabels stevig zijn aangesloten.
- Als u op meerdere bronnen tegelijk aansluit, kunt u de knop **SOURCE** op de afstandsbediening gebruiken om te schakelen tussen de ingangen.

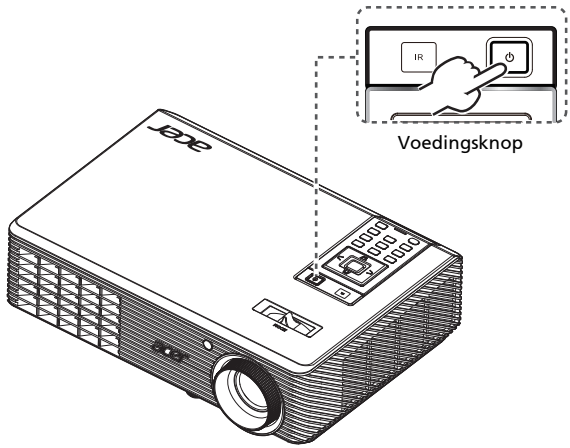

Downloaded from www.vandenborre.be

De projector uitschakelen

1 Druk op de voedingsknop om de projector uit te schakelen. Dit bericht verschijnt: **"Druk nogmaals op de voedingsknop om het afsluitproces te voltooien."** Druk opnieuw op de voedingsknop.

2 De LED van de voedingsindicator licht ROOD op en knippert snel nadat de projector is uitgeschakeld en de ventilators blijven ongeveer 2 minuten werken om ervoor te zorgen dat het systeem goed afkoelt. (alleen ondersteund onder de modus "Onm.herv.")

3 Zolang de voedingskabel aangesloten blijft, kunt u op elk ogenblik tijdens het 2 minuten durende uitschakelproces op de voedingsknop drukken om de projector onmiddellijk opnieuw in te schakelen. (alleen ondersteund onder de modus "Onm.herv.")

4 Nadat het systeem is afgekoeld, stopt de LED van de voedingsindicator met knipperen en licht deze stabiel rood op om de stand-bymodus aan te geven.

5 Het is nu veilig om de voedingskabel los te koppelen.

Waarschuwingsindicators:

- **"Projector oververhit. Lamp schakelt zichzelf binnenkort automatisch uit."**
  Dit bericht op het scherm geeft aan dat de projector is oververhit. De lamp wordt automatisch gedoofd, de projector wordt automatisch uitgeschakeld en de LED van de temperatuurindicator zal stabiel rood oplichten. Neem contact op met uw lokale leverancier of uw servicecentrum.
- **"Ventilator defect. Lamp schakelt zichzelf binnenkort automatisch uit."**
  Dit bericht op het scherm geeft aan dat de ventilator defect is. De lamp wordt automatisch gedoofd, de projector wordt automatisch uitgeschakeld en de LED van de temperatuurindicator zal knipperen. Neem contact op met uw lokale leverancier of uw servicecentrum.

Opmerking: Als de projector automatisch uitschakelt en de LED van de lampindicator stabiel ROOD oplicht, moet u contact opnemen met uw lokale wederverkoper of onderhoudscentrum.

Downloaded from www.vandenborre.be

Het geprojecteerde beeld aanpassen

De hoogte van het geprojecteerde beeld aanpassen

De projector is voorzien van afstelbare voetjes waarmee u de hoogte van het beeld kunt aanpassen.

Het beeld verlagen/verhogen:

Gebruik het wiel voor het regelen van de kantelhoek om de weergavehoek fijn af te stellen.

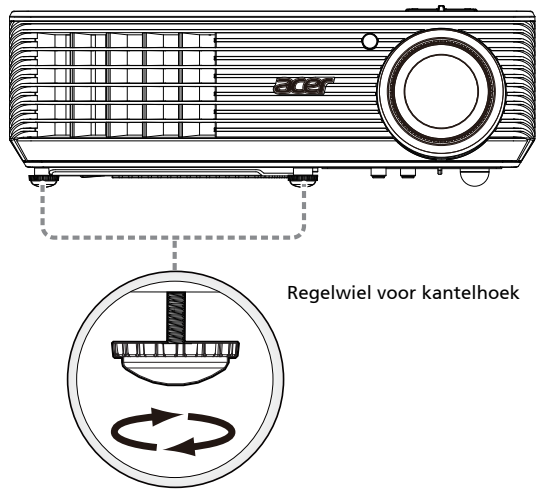

Downloaded from www.vandenborre.be

De beeldgrootte en afstand optimaliseren

Raadpleeg de onderstaande tabel om het optimale beeldformaat te zoeken wanneer de projector op de gewenste afstand van het scherm is geplaatst. Voorbeeld: als de projector zich 2,0 m van het scherm bevindt, is een goede beeldkwaliteit voor beeldformaten tussen 46" en 50".

Opmerking: Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding is een hoogte van 88 cm vereist wanneer de projector op 2,0 m afstand is geplaatst.

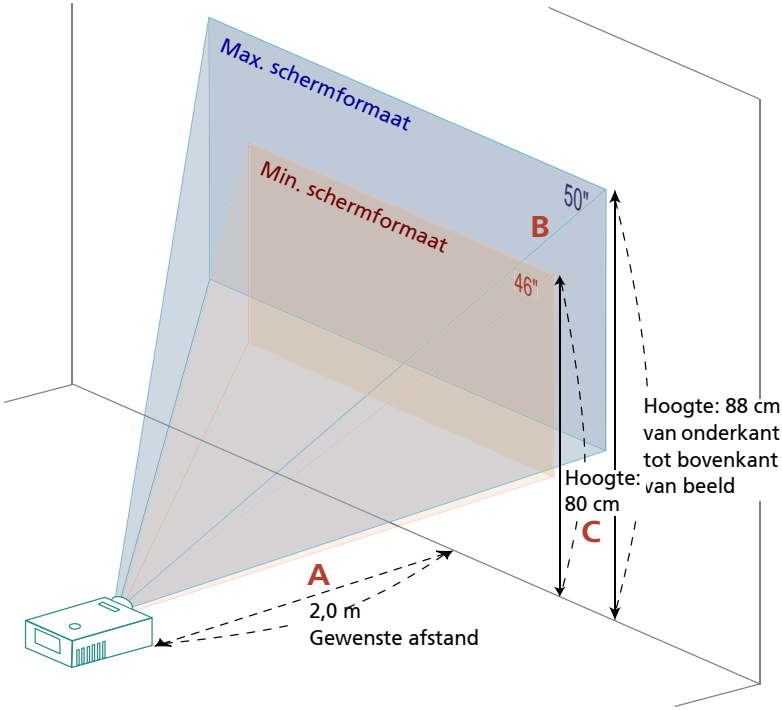

Figuur: vaste afstand met verschillende zoomfactor en schermformaat.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gewenste afstand (m) <A>	Schermformaat (Min. zoom)		Boven (Min. zoom)	Schermformaat (Max. zoom)		Boven (Max. zoom)
	Diagonaal (inch) <B>	B (cm) x H (cm)	Van onderkant tot bovenkant van beeld (cm) <C>	Diagonaal (inch) <B>	B (cm) x H (cm)	Van onderkant tot bovenkant van beeld (cm) <C>
1	23	47 x 35	40	25	51 x 38	44
2	46	93 x 70	80	50	103 x 77	88
2,5	57	116 x 87	100	63	128 x 96	111
3	69	140 x 105	120	76	154 x 115	133
3,5	80	163 x 122	140	88	179 x 135	155
4	92	186 x 140	160	101	205 x 154	177
4,5	103	209 x 157	181	114	231 x 173	199
5	114	233 x 174	201	126	256 x 192	221
6	137	279 x 209	241	151	308 x 231	265
7	160	326 x 244	281	177	359 x 269	310
8	183	372 x 279	321	202	410 x 308	354
9	206	419 x 314	361	227	462 x 346	398
10	229	465 x 349	401	252	513 x 385	442

Zoomfactor: 1,1x

Downloaded from www.vandenborre.be

De gewenste beeldgrootte verkrijgen door de afstand en zoomfactor aan te passen

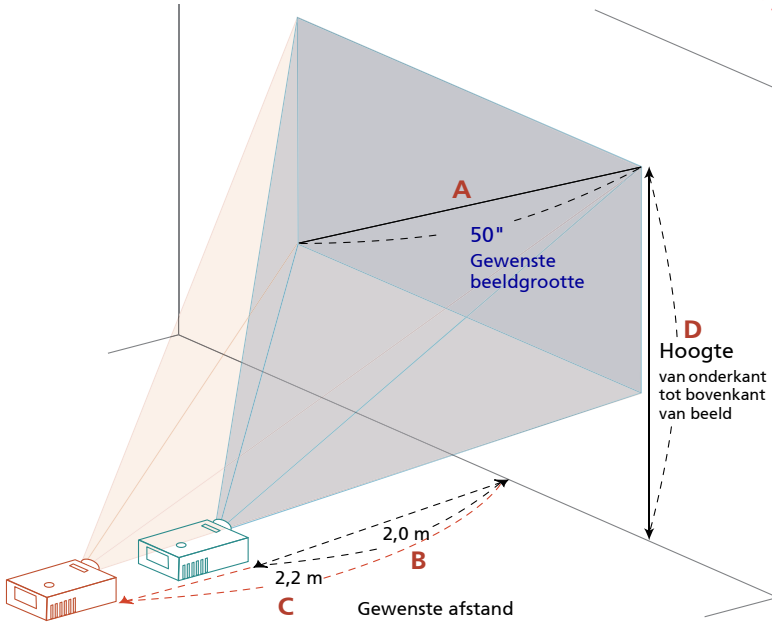

De onderstaande tabel toont u hoe u het gewenste beeldformaat kunt verkrijgen door de positie of de zoomring aan te passen. Bijvoorbeeld: om een beeldgrootte van 50" te verkrijgen, plaatst u de projector op een afstand van 2,0 tot 2,2 m van het scherm en past u het zoomniveau overeenkomend aan.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gewenste beeldgrootte		Afstand (m)		Boven (cm)
Diagonaal (inch) <A>	B (cm) x H (cm)	Max. zoom <B>	Min. zoom <C>	Van onderkant tot bovenkant van beeld <D>
30	61 x 46	1,2	1,3	53
40	81 x 61	1,6	1,7	70
50	102 x 76	2,0	2,2	88
60	122 x 91	2,4	2,6	105
70	142 x 107	2,8	3,1	123
80	163 x 122	3,2	3,5	140
90	183 x 137	3,6	3,9	158
100	203 x 152	4,0	4,4	175
120	244 x 183	4,8	5,2	210
150	305 x 229	5,9	6,6	263
180	366 x 274	7,1	7,9	315
200	406 x 305	7,9	8,7	351
250	508 x 381	9,9	10,9	438
300	610 x 457	11,9		526

Zoomfactor: 1,1x

Downloaded from www.vandenborre.be

Bedieningselementen

Menu Installatie

Het installatiemenu biedt een OSD (onscreen display) voor de installatie en het onderhoud van de projector. Gebruik het OSD alleen wanneer het bericht "Geen signaalingang" wordt weergegeven op het scherm.

De menuopties omvatten instellingen en aanpassingen voor de schermgrootte en -afstand, de scherpstelling, de trapeziumcorrectie en meer.

1 Schakel de projector in door op de knop "Voeding" op het bedieningsblok te drukken.

2 Druk op de menuknop op het bedieningsblok om het OSD voor het onderhoud en de installatie van de projector te starten.

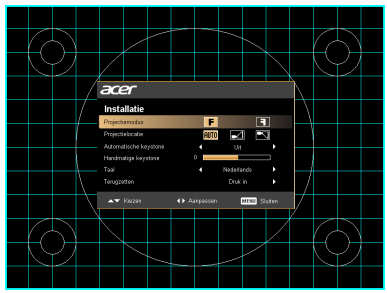

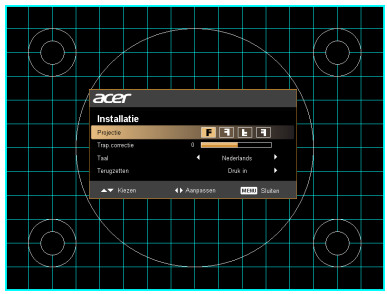

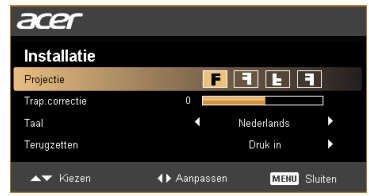

3 Het achtergrondpatroon werkt als een gids om de kalibratie- en uitlijningsinstellingen, zoals de schermgrootte en -afstand, de scherpstelling en meer aan te passen.

Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om een optie te selecteren, de pijltoetsen naar links en rechts om de geselecteerde optie-instellingen aan te passen en de pijl naar recht om een submenu voor de functie-instelling te openen. De nieuwe instellingen worden automatisch opgeslagen wanneer het menu wordt afgesloten.

4 Druk op een willekeurig ogenblik op de knop om het menu af te sluiten en terug te keren naar het welkomstscherm van Acer.

Downloaded from www.vandenborre.be

Acer Empowering Technology

Acer Empowering Key biedt vier unieke Acer-functies: "Acer eView Management", "Acer eTimer Management", "Acer ePower Management" en "Acer e3D Management".

Druk op de knop "e" om het hoofdmenu op het scherm weer te geven en zijn functie te wijzigen.

Druk als het Empowering Menu verschijnt op de toets "e" om het hoofdmenu te kiezen.

Acer eView Management 	"Acer eView Management" wordt gebruikt voor de selectie van de weergavemodus. Raadpleeg het hoofdstuk OSD-menu's voor meer informatie.
Acer eTimer Management 	"Acer eTimer Management" biedt een herinneringsfunctie voor de tijdregeling van de presentatie. Raadpleeg het hoofdstuk OSD-menu's voor meer informatie.
Acer ePower Management 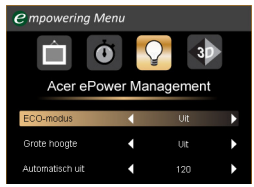	"Acer ePower Management" biedt de gebruiker een sneltoets om de levensduur van de projector te verlengen. Raadpleeg het hoofdstuk OSD-menu's voor meer informatie.
Acer e3D Management 	"Acer e3D Management" levert de 3D-functies. Raadpleeg het hoofdstuk OSD-menu's voor meer informatie.

Downloaded from www.vandenborre.be

OSD-menu's

De projector beschikt over een meertalig OSD waarmee u aanpassingen kunt aanbrengen aan het beeld en verschillende instellingen kunt wijzigen.

De OSD-menu's gebruiken

- Om het OSD-menu te openen, drukt u op **"MENU"** op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel.
- Wanneer het OSD wordt weergegeven, kunt u de knoppen ▲ ▼ gebruiken om een item in het hoofdmenu te selecteren. Nadat u het gewenste hoofdmenu-item hebt geselecteerd, drukt u op ▶ om het submenu voor de functie-instelling te openen.
- Gebruik de ▲ ▼ knoppen om het gewenste item te selecteren en pas de instellingen aan met de ◀ ▶ knoppen.
- Selecteer het volgende item dat u wilt aanpassen in het submenu en pas het aan zoals hierboven beschreven.
- Druk op **"MENU"** op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel. Het scherm keert terug naar het hoofdmenu.
- Om het OSD-menu af te sluiten, drukt u opnieuw op **"MENU"** op de afstandsbediening of het bedieningspaneel. Het OSD-menu wordt gesloten en de projector zal de nieuwe instellingen automatisch opslaan.

Downloaded from www.vandenborre.be

Kleur

Weergavemodus	Er zijn talrijke instellingen die vooraf in de fabriek zijn gedefinieerd en voor verschillende typen beelden zijn geoptimaliseerd. • Helder: voor de optimalisatie van de helderheid. • Presentatie: voor presentaties tijdens vergaderingen. • Standaard: voor een algemene omgeving. • Video: voor het afspelen van video in een heldere omgeving. • Spel: voor spelinhoud. • Onderwijs: voor een onderwijsomgeving. • Gebruiker: herinnert de gebruikersinstellingen.
Wandkleur	Gebruik deze functie om een geschikte kleur te kiezen in overeenstemming met de achtergrond. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden, zoals wit, lichtgeel, lichtblauw, roze, donkergroen. Dit zal de kleurafwijking die door de wandkleur wordt veroorzaakt, compenseren om de juiste beeldtint weer te geven.
Helderheid	Past de helderheid van het beeld aan. • Druk op ◀ om het beeld donkerder te maken. • Druk op ▶ om het beeld helderder te maken.
Contrast	Het "Contrast" beheert het verschil tussen de helderste en donkerste gedeelten van het beeld. Als u het contrast aanpast wordt de hoeveelheid zwart en wit in het beeld gewijzigd. • Druk op ◀ voor minder contrast. • Druk op ▶ voor meer contrast.
Verzadiging	Past een videobeeld aan van zwart-wit naar volledig verzadigde kleuren. • Druk op ◀ om de hoeveelheid kleur in het beeld te verlagen. • Druk op ▶ om de hoeveelheid kleur in het beeld te verhogen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tint	Past de kleurbalans van rood en groen aan. • Druk op ◀ om de hoeveelheid groen in het beeld te verhogen. • Druk op ▶ om de hoeveelheid rood in het beeld te verhogen.
Kleurtemperatuur 	Modus Gebruik deze functie om CT1, CT2 (Native), CT3, Gebruikersmodus te kiezen.
	R-versterking Past de roodversterking aan voor optimalisatie van de kleurtemperatuur.
	G-versterking Past de groenversterking aan voor optimalisatie van de kleurtemperatuur.
	B-versterking Past de blauwversterking aan voor optimalisatie van de kleurtemperatuur.
Gamma	Heeft effect op de voorstelling van een donkere scène. Met een hogere gammawaarde ziet een donkere scène er helderder uit.

Opmerking: de functies "Verzadiging" en "Tint" worden niet ondersteund in de computermodus of de HDMI-modus.

Downloaded from www.vandenborre.be

Beeld

Projectie 	(alleen voor series X1163/X113) • Voorkant-bureau: De standaardinstelling. • Achterkant-bureau: Wanneer u deze functie selecteert, keert de projector het beeld om zodat u kunt projecteren van achter een doorschijnend scherm. • Achterkant-plafond: Wanneer u deze functie selecteert, wordt het beeld gespiegeld en tegelijk ondersteboven gedraaid. U kunt projecteren vanachter een doorzichtig scherm met een projectie op het plafond. • Voorkant plafond: Wanneer u deze functie selecteert, draait de projector het beeld ondersteboven voor projectie op het plafond.
Trap. correctie	Pas de beeldvervorming aan die door het kantelen van de projectie wordt veroorzaakt. (±40 graden)(alleen voor series X1163/X113)
Projectiemodus 	(alleen voor series X1263/P1163) • Voorkant: De standaardinstelling. • Achterkant: keert het beeld om zodat u kunt projecteren van achter een doorschijnend scherm.
Projectielocatie 	(alleen voor series X1263/P1163) • Auto: past de projectielocatie van het beeld automatisch aan. • Bureaublad • Plafond: draait het beeld ondersteboven voor projectie vanaf een plafondmontage.
Automatische keystone	Past automatisch het verticale beeld aan. (alleen voor series X1263/P1163)

Downloaded from www.vandenborre.be

Handmatige keystone	Pas de beeldvervorming aan die door het kantelen van de projectie wordt veroorzaakt. (±40 graden)(alleen voor series X1263/P1163) <Opmerking> de Handmatige keystone is niet beschikbaar wanneer de Automatische keystone is ingesteld op "Aan".
Beeldverhouding 	Gebruik deze functie om de gewenste beeldverhouding te kiezen. • Auto: het beeld blijft behouden met de oorspronkelijke breedte-hoogteverhouding om het beeld optimaal aan te passen aan de originele horizontale of verticale pixels. • 4:3: het beeld wordt geschaald om te passen op het scherm en weer te geven met een verhouding 4:3. • 16:9: het beeld wordt geschaald om te passen op de breedte van het scherm en de breedte wordt aangepast om het beeld weer te geven met de verhouding 16:9.
Scherpte	Past de scherpte van het beeld aan. • Druk op ◀ om de scherpte te verminderen. • Druk op ▶ om de scherpte te vermeerderen.
H. positie	• Druk op ◀ om het beeld naar links te verplaatsen. • Druk op ▶ om het beeld naar rechts te verplaatsen.
V. positie	• Druk op ◀ om het beeld omlaag te verplaatsen. • Druk op ▶ om het beeld omhoog te verplaatsen.
Frequentie	Met "Frequentie" wordt de bemonsteringsfrequentie van de projector aangepast aan de frequentie van de grafische kaart van uw computer. Als u een verticale knipperende balk in het geprojecteerde beeld ziet, kunt u deze functie gebruiken om de nodige aanpassingen uit te voeren.
Tracking	Synchroniseert de signaaltiming van de projector met deze van de grafische kaart. Als u een onstabiel of flikkerend beeld hebt, kunt u deze functie gebruiken om dit te corrigeren.
HDMI-kleurbereik	Stel het kleurenbereik van het HDMI-beeld in om fouten in de kleurweergave te verbeteren. (alleen voor de P1163-serie) • Auto: automatisch aanpassen aan informatie van de speler. • Beperkt bereik: Verwerkt het invoerbeeld zoals beperkt door de gegevens van het kleurbereik. • Vol bereik: Verwerkt het ingevoerde beeld als gegevens met een volledig kleurenbereik.
HDMI-scaninfo	Regelt de overscanverhouding van het HDMI-beeld op het scherm. (alleen voor de P1163-serie) • Auto: automatisch aanpassen aan informatie van de speler. • Onderscan: Nooit overscan houden op het HDMI-beeld. • Overscan: Altijd overscan houden op het HDMI-beeld.

Opmerking: De functies "H. positie", "V. positie", "Frequentie" en "Tracking" worden niet ondersteund in de HDMI- of videomodus.
Opmerking: De functies "HDMI-kleurbereik" en "HDMI-scaninfo" worden alleen in de HDMI-modus ondersteund.

Downloaded from www.vandenborre.be

Instelling

Ondertitels	Selecteert een gesloten bijschriftmodus van uw voorkeur uit OT1, OT2, OT3, OT4, (OT1 toont bijschriften in de primaire taal in uw gebied). Selecteer “Uit” om de opnamefunctie uit te schakelen. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een composiet video- of S-Video-ingangssignaal is geselecteerd en het systeemformaat NTSC is. <Opmerking> stel de beeldverhouding van uw scherm in op 4:3. Deze functie is niet beschikbaar wanneer de beeldverhouding "16:9" of "Auto" is.
Beveiliging 	**Beveiliging** Deze projector biedt een nuttige beveiligingsfunctie voor de beheerder om het gebruik van de projector te beheren. Druk op ▶ om te schakelen naar de instelling "Beveiliging". Als de beveiligingsfunctie is ingeschakeld, moet u eerst het "Wachtwoord beheerder" invoeren voordat u de beveiligingsinstellingen wijzigt. • Selecteer "Aan" om de beveiligingsfunctie in te schakelen. De gebruiker moet een wachtwoord invoeren om de projector te bedienen. Raadpleeg het hoofdstuk "Wachtwoord gebruiker" voor details. • Als "Uit" is geselecteerd, kan de gebruiker de projector inschakelen zonder een wachtwoord in te voeren.
	Time-out(min) Zodra "Beveiliging" is ingesteld op "Aan", kan de beheerder de time-outfunctie instellen. • Druk op ◀ of ▶ om het interval voor de time-out te selecteren. • Het bereik ligt tussen 10 en 990 minuten. • Wanneer de tijd verstreken is, zal de projector de gebruiker vragen het wachtwoord opnieuw in te voeren. • De standaard fabrieksinstelling voor "Time-out(min)" is "Uit". • Wanneer de beveiligingsfunctie is ingeschakeld, zal de projector de gebruiker vragen een wachtwoord in te voeren wanneer de projector wordt ingeschakeld. Zowel "Wachtwoord gebruiker" als "Wachtwoord beheerder" worden in dit dialoogvenster geaccepteerd.

Downloaded from www.vandenborre.be

 	Wachtwoord gebruiker • Druk op ▶ om "Wachtwoord gebruiker" in te stellen of te wijzigen. • Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om uw wachtwoord in te stellen en druk op "MENU" om te bevestigen. • Druk op ◀ om een teken te verwijderen. • Voer het wachtwoord in wanneer "Wachtwoord bevestigen" wordt weergegeven. • Het wachtwoord moet 4 tot 8 tekens lang zijn. • Als u "Vraag wachtwoord alleen aan na het aansluiten van het voedingssnoer" selecteert, zal de projector de gebruiker altijd vragen het wachtwoord in te voeren wanneer de voedingskabel wordt aangesloten. • Als u "Altijd om wachtwoord vragen na aanzetten projector" selecteert, moet de gebruiker het wachtwoord altijd invoeren wanneer de projector wordt ingeschakeld.
	**Wachtwoord beheerder** Het "Wachtwoord beheerder" kan zowel in het dialoogvenster "Typ wachtwoord beheerder" als in het dialoogvenster "Wachtwoord typen" worden gebruikt. • Druk op ▶ om het "Wachtwoord beheerder" te wijzigen. • De standaardinstelling voor "Wachtwoord beheerder" is "1234". Als u uw beheerderwachtwoord bent vergeten, kunt u het volgende doen om het beheerderwachtwoord op te halen: • Een uniek 6-cijferig "Universeel wachtwoord" is afgedrukt op de beveiligingskaart (controleer of dit accessoire in de verpakking aanwezig is). Dit unieke wachtwoord is het nummer dat op elk ogenblik zal worden geaccepteerd door de projector, ongeacht het Wachtwoord beheerder. • Als u deze beveiligingskaart en dit nummer verliest, neem dan contact op met het Acer-servicecentrum.
VGA OUT (Stand-by)	De standaardinstelling is "Uit". Selecteer "Aan" voor het inschakelen van de VGA OUT-verbinding. (alleen voor X1263/ P1163)
Terugzetten	• Druk op de knop ▶ en kies "Ja" om de parameters op alle menu's opnieuw in te stellen naar de standaard fabrieksinstellingen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Beheer

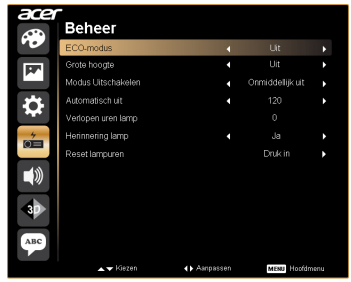

ECO-modus	Kies "Aan" om de projectorlamp te dimmen zodat er minder energie wordt verbruikt, de levensduur van de lamp wordt verlengd en de ruis wordt verminderd. Kies "Uit" om terug te keren naar de normale modus.
Grote hoogte	Kies "Aan" om de modus Grote hoogte in te schakelen. Gebruik de ventilators doorlopend op volle snelheid zodat de geschikte koeling voor de projector op grote hoogte wordt voorzien.
Modus Uitschakelen	• Onmiddellijk uit: Schakelt de projecor uit zonder ventilatorkoeling. • Onm.herv.: Hervat het systeem als binnen 2 minuten weer op de aan/uit-knop is gedrukt.
Automatisch uit	De projector wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er geen signaal invoer is na de opgegeven tijd. (standaard is dit 120 minuten)
Verlopen uren lamp	Toont de verstreken gebruiksduur van de lamp (in uren).
Herinnering lamp	Activeer deze functie om 30 uur voor het verwachte einde van de levensduur van de lamp een herinnering weer te geven om de lamp te vervangen.
Reset lampuren	Druk op de knop ▶ en kies "Ja" om de teller voor de lampuren in te stellen op 0 uren.

Geluid

Volume	(alleen voor serie X1263/P1163) • Druk op ◀ om het volume te verlagen. • Druk op ▶ om het volume te verhogen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Dempen	(alleen voor serie X1263/P1163) • Kies "Aan" om het volume te dempen. • Kies "Uit" om het volume opnieuw weer te geven.

3D

3D	Selecteer "Aan" om de DLP 3D-functie in te schakelen. • Aan: Selecteer dit item terwijl u een DLP 3D-bril, een 3D 120Hz grafische kaart en een bestand of dvd in HQFS-formaat gebruikt met de overeenkomende softwarespeler. • Uit: de 3D-modus uitschakelen.
3D-formaat 	Past het 3D-formaat aan om 3D-inhoud correct weer te geven. ("Framepakket" is alleen voor de P1163-serie)
3D L/R Omkeren	Als u een discreet of overlappend beeld zielt terwijl u een DLP 3D-bril draagt, zult u mogelijk "Omkeren" moeten uitvoeren om de beste overeenkomst tussen de beeldreeksen links/rechts te krijgen voor een correct beeld (voor DLP 3D).
3D-waarschuwingsbericht	Kies "Aan" om het 3D-waarschuwingsbericht weer te geven. Opmerking: 3D-weergave is nu ingeschakeld. 1. Zorg dat u beschikt over de juiste 3D-signalen en bril. 2. Denk eraan 3D uit te schakelen als u geen 3D-beelden wilt zien. 3. Als de 3D-weergave niet juist is, schakel dan 3D-synchronisatie omkeren in. 4. De opties van de weergavemodus worden uitgeschakeld in de 3D-modus.

Downloaded from www.vandenborre.be

Opmerking: Voor een correcte 3D-weergave moeten de instellingen in het 3D toepassingsprogramma van de grafische kaart correct zijn opgegeven.
Opmerking: De softwarespelers, zoals de stereoscopische speler en de DDD TriDef-mediaspeler, kunnen bestanden in 3D-formaat ondersteunen. U kunt deze drie spelers downloaden vanaf de onderstaande webpagina.
- Stereoscopische speler (demo):
  http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef-mediaspeler (demo):
  http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html

Opmerking: "3D L/R Omkeren" is alleen beschikbaar wanneer 3D is ingeschakeld.
Opmerking: Er is een herinneringsscherm als 3D nog steeds is ingeschakeld wanneer de projector wordt ingeschakeld. Pas de instellingen aan op basis van uw doelstellingen.

Taal

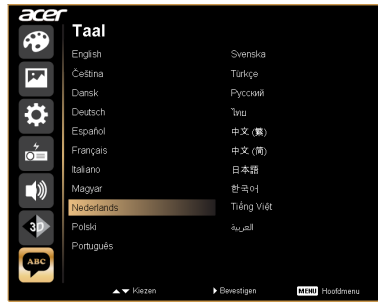

Taal	Kies het meertalige OSD-menu. Gebruik de toets ▲ of ▼ om de menutaal van uw voorkeur te selecteren. • Druk op ▶ om de selectie te bevestigen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Bijlagen

Problemen oplossen

Raadpleeg de volgende gids voor probleemoplossingen als u problemen ondervindt met uw Acer-projector. Neem contact op met uw lokale verdeler of met een onderhoudsdienst als het probleem zich blijft voordoen.

Beeldproblemen en -oplossingen

#	Probleem	Oplossing
1	Er verschijnt geen beeld op het scherm	• Is het apparaat aangesloten zoals beschreven in het hoofdstuk "Aan de slag". • Controleer of er geen aansluitpinnen gebogen of gebroken zijn. • Controleer of de projectorlamp veilig is geïnstalleerd. Raadpleeg het hoofdstuk "De lamp vervangen". • Controleer of u de lenskap hebt verwijderd en of de projector is ingeschakeld.

2	Gedeeltelijk, schuivend of onjuist weergegeven beeld (voor pc (Windows 2000/ XP/Vista/Windows 7))	• Druk op "RESYNC" op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel.
		• Voor een onjuist weergegeven beeld:
		  • Open "Deze computer", open het "Bedieningspaneel" en dubbelklik op het pictogram "Beeldscherm".
		  • Selecteer het tabblad "Instellingen".
		  • Controleer of de instelling voor de beeldschermresolutie lager is dan of gelijk is aan WUXGA (1920 x 1200).
		  • Klik op de knop "Geavanceerde eigenschappen".
		Als het probleem zich blijft voordoen moet u het beeldscherm dat u gebruikt vervangen en de onderstaande stappen volgen:
		  • Controleer of de instelling voor de beeldschermresolutie lager is dan of gelijk is aan WUXGA-RB (1920 x 1200).
		  • Klik op de knop "Wijzigen" op het tabblad "Beeldscherm".
		  • Klik op "Alle apparaten weergeven". Selecteer vervolgens "Standaardbeeldschermtypen" onder het vak SP. Selecteer de resolutiemodus die u nodig hebt onder het vak "Modellen".
		  • Controleer of de instelling voor de beeldschermresolutie lager is dan of gelijk is aan WUXGA-RB (1920 x 1200).

Downloaded from www.vandenborre.be

3	Gedeeltelijk, rollend of onjuist weergegeven beeld (voor notebooks)	• Druk op "RESYNC" op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel.
		• Voor een onjuist weergegeven beeld:
		  • Volg de stappen voor item 2 (hierboven) om de resolutie van uw computer aan te passen.
		  • Druk op de schakelaar voor de uitvoerinstellingen. Voorbeeld: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
		• Als u problemen ondervindt met het aanpassen van de resolutie of als uw beeldscherm vastloopt, start dan alle apparatuur en de projector opnieuw op.

4	Het scherm van de notebook geeft uw presentatie niet weer	• Als u een notebook met Microsoft® Windows® gebruikt: Sommige notebooks kunnen uw eigen scherm deactiveren wanneer een tweede weergaveapparaat in gebruik is. Elk scherm wordt op een andere manier opnieuw geactiveerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor details. • Als u een notebook met Apple® Mac® OS gebruikt: Open Beeldscherm in Systeemvoorkeuren en stel Videospiegelen in op "Aan".
5	Beeld is instabiel of flikkert	• Gebruik "Tracking" om dit te corrigeren. Raadpleeg de sectie "Beeld" voor meer informatie. • Wijzig de kleurdiepte-instellingen voor het beeldscherm op uw computer.
6	Het beeld vertoont een verticale flikkerende balk	• Gebruik "Frequentie" om een aanpassing uit te voeren. Raadpleeg de sectie "Beeld" voor meer informatie. • Controleer de weergavemodus van uw grafische kaart en configureer deze opnieuw om de kaart compatibel te maken met de projector.
7	Beeld is niet scherpgesteld	• Controleer of de lenskap is verwijderd. • Stel de scherpstelring op de projectorlens bij. • Zorg ervoor dat het projectiescherm op de vereiste afstand van 1,2 tot 11,9 meter van de projector staat. Raadpleeg de sectie "De gewenste beeldgrootte verkrijgen door de afstand en zoomfactor aan te passen" voor meer informatie.

Downloaded from www.vandenborre.be

8	Het beeld is uitgerekt wanneer een dvd-titel met "breedbeeld" wordt weergegeven	Wanneer u een dvd afspeelt die is gecodeerd met een anamorfe of 16:9 beeldverhouding, zult u mogelijk de volgende instellingen moeten aanpassen: • Als u een DVD-titel in 4:3-formaat afspeelt, moet u het formaat in het OSD van de projector wijzigen naar 4:3. • Als het beeld nog steeds uitgerekt is, moet u ook de beeldverhouding aanpassen. Stel het beeldschermformaat in op de beeldverhouding 16:9 (breedbeeld) op uw dvd-speler.
9	Het beeld is te klein of te groot	• Pas de zoomhendel op de bovenkant van de projector aan. • Plaats de projector dichter bij of verder van het scherm. • Druk op "MENU" op de afstandsbediening. Ga naar "Beeld --> Beeldverhouding" en probeer verschillende instellingen of druk op "Aspect Ratio" op de afstandsbediening om de aanpassing rechtstreeks uit te voeren.
10	Het beeld heeft schuine zijden	• Verplaats de projector indien mogelijk zodat het beeld gecentreerd is op het scherm. • Druk op de knop "Trap. correctie ⧍ / ⧎ " op de afstandsbediening tot de zijkanten verticaal zijn. • Druk op "MENU" op de afstandsbediening. Ga naar "Beeld --> Automatische keystone" en kies "Uit " op het OSD, als de knop "Trap. correctie" niet beschikbaar is op de afstandsbediening.
11	Het beeld is omgedraaid	• Selecteer "Beeld --> Projectie" in het OSD en pas de richting van de projectie aan.

Downloaded from www.vandenborre.be

OSD-berichten

#	Omstandigheid	Herinneringsbericht
1	Bericht	Ventilator defect - de systeemventilator werkt niet. Projector oververhit - de projector heeft de aanbevolen bedrijfstemperatuur overschreden en moet afkoelen voordat u het apparaat kunt gebruiken.  Vervang de lamp - de lamp zal binnenkort zijn maximale levensduur bereiken. Bereid u voor om de lamp binnenkort te vervangen. 

Downloaded from www.vandenborre.be

Problemen met de projector

#	Omstandigheid	Oplossing
1	De projector reageert op geen enkele besturing	Schakel, indien mogelijk, de projector uit en trek vervolgens de voedingskabel uit. Wacht 30 seconden voordat u de voeding opnieuw aansluit.
2	Lamp is doorgebrand of maakt een knallend geluid	Als de lamp het einde van zijn nuttige levensduur bereikt, zal hij doorbranden of een luid knallend geluid maken. Als dat gebeurt, zal de projector niet opnieuw inschakelen tot de lampmodule is vervangen. Om de lamp te vervangen, volgt u de procedures die zijn beschreven in de sectie "De lamp vervangen".

Downloaded from www.vandenborre.be

Definitielijst LED's & alarmberichten

LED-berichten

Bericht	Voedings-LED	
	Rood	Blauw
Ingangsstekker	Flitser AAN naar UIT 100ms	--
Stand-by	V	--
Voedingsknop AAN	--	V
Lamp opnieuw proberen	--	Snel knipperend
Uitschakelen (koelstatus)	Snel knipperend	--
Voedingsknop UIT: koeling klaar; stand-bymodus	V	--
Fout (thermisch defect)	Afwisselend snel knipperend ROOD en stabiel BLAUW	
Fout (ventilatorvergrendeling)	Afwisselend snel knipperend ROOD en stabiel BLAUW	
Fout (lamp defect)	Afwisselend snel knipperend BLAUW en stabiel ROOD	
Fout (fout kleurenwiel)	Afwisselend snel knipperend BLAUW en stabiel ROOD	

Downloaded from www.vandenborre.be

De stoffilters vervangen en reinigen

De stoffilters vervangen

1 Schakel de projector uit en koppel vervolgens de voedingskabel los.
2 Trek de stoffilters aan beide kanten naar buiten. (afbeelding 1)
3 Reinig of vervang de stoffilter.
4 Om de stoffilters terug te plaatsen, keert u de vorige stap om.

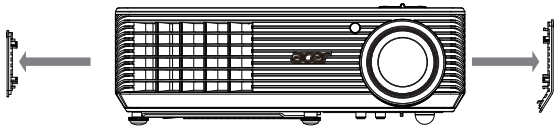

(afbeelding 1)

De stoffilters reinigen

Reinig de stoffilters telkens na 1000 gebruiksuren. Als ze niet regelmatig worden gereinigd, kunnen ze verstopt raken met stof en hierdoor een goede ventilatie verhinderen. Dit kan oververhitting en schade aan de projector veroorzaken. (Gewoonlijk wordt 1000 uur aanbevolen, de reinigingsperiode is afhankelijk van de feitelijke omgeving)

Zie de volgende stappen voor de reinigingsprocedure:

1 Om de stoffilters te reinigen, kunt u een kleine stofzuiger gebruiken die speciaal voor computers en andere kantoorapparaten is ontworpen. Reinigen met water is eveneens mogelijk. (afbeelding 2)
2 Als het stof moeilijk te verwijderen is of als de filter gebroken is, moet u contact opnemen met uw lokale leverancier of een onderhoudscentrum om een nieuwe filter te krijgen.

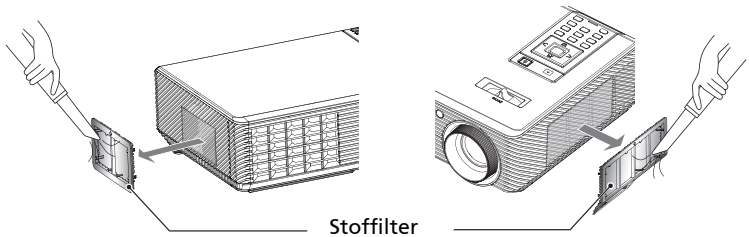

(afbeelding 2)

Downloaded from www.vandenborre.be

De lamp vervangen

Gebruik een schroevendraaier om de schroeven uit het deksel te verwijderen en trek vervolgens de lamp uit.

De projector zal de levensduur van de lamp detecteren. Het waarschuwingsbericht "**Nuttige levensduur lamp bij volledig vermogen nadert zijn einde. Vervangen aanbevolen.**" Wanneer u dit bericht ziet, moet u de lamp zo snel mogelijk vervangen. Zorg ervoor dat de projector minstens 30 minuten is afgekoeld voordat u de lamp vervangt.

Waarschuwing: Het lampcompartiment is warm. Laat de projector afkoelen voordat u de lamp vervangt.

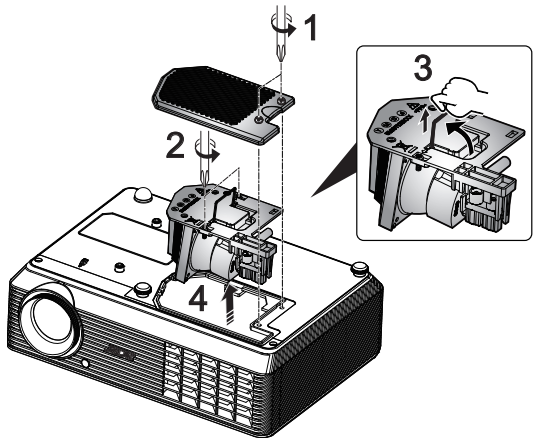

De lamp vervangen

1 Druk op de **voedingsknop** om de projector uit te schakelen.
2 Laat de projector minstens 30 min afkoelen.
3 Koppel de voedingkabel los.
4 Gebruik een schroevendraaier om de schroeven uit het deksel te verwijderen. (afbeelding 1)
5 Duw het deksel omhoog en neem het af.
6 Draai de twee schroeven los die de lampmodule vasthouden (afbeelding 2) en trek de lampstaaf uit. (afbeelding 3)
7 Gebruik kracht om de lampmodule uit te trekken. (afbeelding 4)

Keer de vorige stappen om, om de lampmodule te vervangen.

Waarschuwing: Laat de lampmodule niet vallen of raak de gloeilamp niet aan om het risico op lichamelijke letsels te voorkomen. De lamp kan uit elkaar vallen en bij het vallen letsel veroorzaken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Installatie plafondmontage

Raadpleeg de onderstaande stappen als u de projector wilt installeren met plafondmontage:

1 Boor vier gaten in een stevig, structureel gezond deel van het plafond en maak de montagevoet vast.

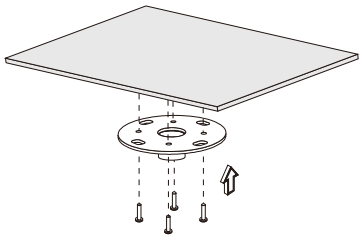

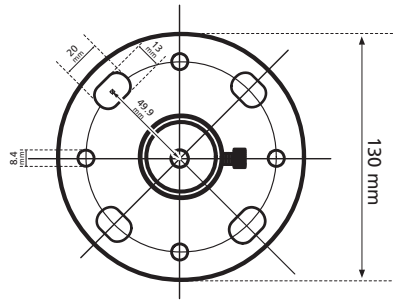

Opmerking: De schroeven zijn niet bijgeleverd. Schaf de geschikte schroeven aan voor uw type plafond.

2 Maak de plafondstaaf vast met het geschikte type viercilinderschroeven.

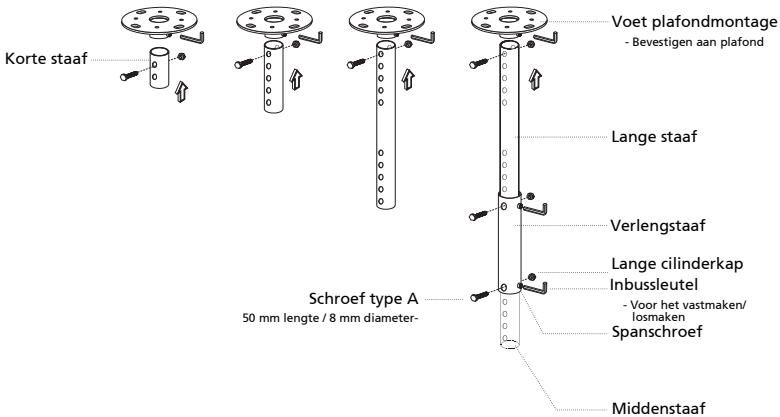

Downloaded from www.vandenborre.be

3 Gebruik het geschikte aantal schroeven voor het projectorformaat om deze aan de plafondmontagehaak te bevestigen.

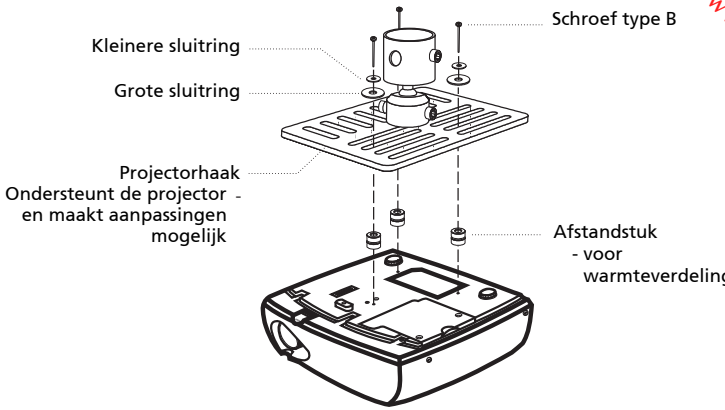

Opmerking: Wij raden u aan een redelijke ruimte te behouden tussen de haak en de projector zodat een goede warmtespreiding mogelijk is. Gebruik twee sluitringen voor extra steun als u denkt dat dit nodig is.

4 Bevestig de plafondhaak aan de plafondstaaf.

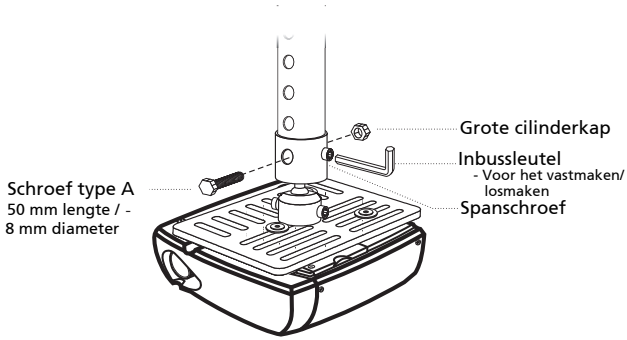

Downloaded from www.vandenborre.be

5 Pas de hoek en plaatsing aan zoals nodig.

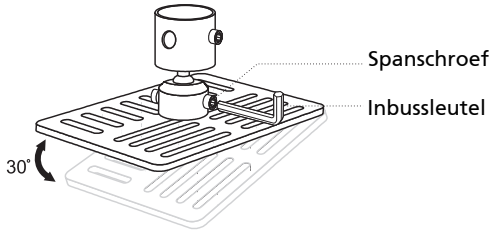

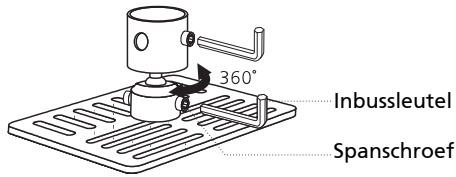

Opmerking: Het geschikte type voor de schroef en sluitring voor elk model, wordt in de onderstaande tabel weergegeven. Het schroevenpakket bevat schroeven met een diameter van 3 mm.

Modellen	Schroef type B		Type sluitring	
	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Groot	Klein
X1263/P1163/ X1163/X113	3	25	V	V

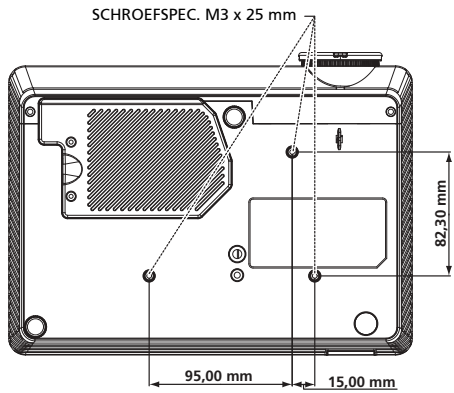

Downloaded from www.vandenborre.be

Specificaties

De hieronder weergegeven specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de gepubliceerde marketingspecificaties van Acer voor de definitieve specificaties.

Projectiesysteem	DLP®
Resolutie	X1163/X113/P1163: Native: SVGA (800 x 600), Maximum: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050), 1080p (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200-RB) X1263: Native: XGA (1024 x 768), Maximum: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050), 1080p (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200-RB)
Computercompatibiliteit	IBM-pc en compatibel, Apple Macintosh, iMac en VESA-standaarden: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videocompatibiliteit	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Beeldverhouding	4:3 (origineel), 16:9
Weergeefbare kleuren	16,7 miljoen kleuren
Projectielens	F/ 2,41 - 2,55, f = 21,79 mm - 23,99 mm, 1,1x handmatige zoomlens
Projectieschermgrootte (diagonaal)	27" (70 cm) - 300" (762 cm)
Projectiebereik	3,9' (1,2 m) - 39,0' (11,9 m)
Spreidingsverhouding	50"@2m (1,95 - 2,15:1)
Horizontale scansnelheid	30k - 100 kHz
Verticale scanvernieuwingsfrequentie	50-120 Hz
Lamptype	Door gebruiker vervangbare lamp 190 W
Trapeziumcorrectie	± 40 graden
Geluid	Interne luidspreker met 2 W uitgang (X1263/P1163)
Gewicht	2,2Kg
Afmetingen (B x D x H)	268 mm x 192 mm x 80 mm
Digitale zoom	2X
Voeding	AC-ingang 100-240V automatisch schakelende voeding
Energieverbruik	Normale modus: 235 W ± 10% @ 110 V ac ECO-modus: 197 W ± 10% @ 110 V AC Stand-by modus <0,5 W
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 40°C

Downloaded from www.vandenborre.be

Standaardinhoud verpakking	• Wisselstroomkabel x1 • VGA-kabel x1 • Afstandsbediening x1 • Batterij x 1 (voor afstandsbediening) • Gebruikershandleiding (cd-rom) x1 • Snelstartgids x1 • Beveiligingskaart x1 • Draagtas x1 (optie)

I/O-aansluitingen	X1263	P1163	X1163/X113
Voedingsaansluiting	V	V	V
USB (voor besturing externe computer)	X	X	V
HDMI	X	V	X
VGA IN	V	V	V
S-Video	V	V	V
Composiet video	V	V	V
RS232	V	V	X
VGA uitgang	V	V	X
3,5 mm audio-aansluiting	V	V	X

*Het ontwerp en de specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Downloaded from www.vandenborre.be

Compatibiliteitsmodi

A. VGA Analoog

1 VGA analoog - pc-signaal

Modi	Resolutie	Verticale frequentie [Hz]	Horizontale frequentie [KHz]
VGA	640x480	60	31,47
	640x480	72	37,86
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,27
	640x480	119,51	61,60
SVGA	800x600	56	35,20
	800x600	60	37,88
	800x600	72	48,08
	800x600	75	46,88
	800x600	85	53,67
	800x600	119,85	77,20
XGA	1024x768	60	48,36
	1024x768	70	56,48
	1024x768	75	60,02
	1024x768	85	68,67
	1024x768	119,804	98,80
SXGA	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280x1024	60	63,98
	1280x1024	72	77,90
	1280x1024	75	79,98
	1280x1024	85	91,15
QuadVGA	1280x960	60	60,00
	1280x960	75	75,00
SXGA+	1400x1050	60	65,32
UXGA	1600x1200	60	75,00
PowerBook G4	640x480	60	31,50
	640x480	66,6(67)	35,00
	800x600	60	37,88
	1024x768	60	48,36
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,20
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,30

Downloaded from www.vandenborre.be

2 VGA analoog - uitgebreide breedbeeldtiming

Modi	Resolutie	Verticale frequentie [Hz]	Horizontale frequentie [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,78
	1280x768	75	60,29
	1280x768	85	68,63
	1280x720	60	44,80
	1280x800	60	49,60
	1440x900	60	55,90
	1680x1050	60	65,30
	1366x768	60	47,71
	1920x1080-RB	60	66,60
UWXGA	1920x1200-RB	60 (59,95)	74,04

3 VGA analoog - component-signaal

Modi	Resolutie	Verticale frequentie [Hz]	Horizontale frequentie [KHz]
480i	720x480	59,94 (29,97)	15,70
480p	720x480	59,94	31,47
576i	720x576	50(25)	15,60
576p	720x576	50	31,25
720p	1280x720	60	45,00
720p	1280x720	50	37,50
1080i	1920x1080	60(30)	33,75
1080i	1920x1080	50(25)	28,10
1080p	1920x1080	60	67,50
1080p	1920x1080	50	56,25
1080p	1920x1080	24	27,00
1080p	1920x1080	23,97	26,97
Limieten grafisch bereik bronmonitor	Horizontale scansnelheid:		30-100 kHz
	Verticale scansnelheid:		50-120 Hz
	Max. pixelsnelheid:		165 MHz

B. HDMI digitaal

1 HDMI - PC-signaal (idem als DVI)

Modi	Resolutie	Verticale frequentie [Hz]	Horizontale frequentie [KHz]
VGA	640x480	60	31,47

Downloaded from www.vandenborre.be

	640x480	72	37,86
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,27
	640x480	119,51	61,61
SVGA	800x600	56	35,20
	800x600	60	37,88
	800x600	72	48,08
	800x600	75	46,88
	800x600	85	53,67
	800x600	119,85	77,20
XGA	1024x768	60	48,36
	1024x768	70	56,48
	1024x768	75	60,02
	1024x768	119,804	98,80
	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280x1024	60	64,00
	1280x1024	72	77,90
	1280x1024	75	79,98
	1280x1024	85	91,15
	1280x960	75	75,00
PowerBook G4	640x480	60	31,50
	640x480	66,6(67)	35,00
	800x600	60	37,88
	1024x768	60	48,36
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,20
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,30

2 HDMI - Uitgebreide breedbeeldtiming (hetzelfde als DVI)

Modi	Resolutie	Verticale frequentie [Hz]	Horizontale frequentie [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,78
	1280x768	75	60,29
	1280x768	85	68,63
	1280x720	60	44,80
	1280x800	60	49,60
	1440x900	60	55,90

Downloaded from www.vandenborre.be

	1680x1050	60	65,30
	1366x768	60	47,71
	1920x1080-RB	60	66,60
UWXGA	1920x1200-RB	60 (59,95)	74,04

3 HDMI - videosignaal

Modi	Resolutie	Verticale frequentie [Hz]	Horizontale frequentie [KHz]
480i	720x480	59,94 (29,97)	15,70
480p	720x480	59,94	31,47
576i	720x576	50(25)	15,60
576p	720x576	50	31,25
720p	1280x720	60	45,00
720p	1280x720	50	37,50
1080i	1920x1080	60(30)	33,75
1080i	1920x1080	50(25)	28,10
1080p	1920x1080	60	67,50
1080p	1920x1080	50	56,25
1080p	1920x1080	24	27,00
1080p	1920x1080	23,97	26,97
1080p	1920x1200-RB	60(59,95)	74,04
Limieten grafisch bereik bronmonitor	Horizontale scansnelheid:		30-100 kHz
	Verticale scansnelheid:		50-120 Hz
	Max. pixelsnelheid:		170 MHz

Downloaded from www.vandenborre.be

Voorschriften en veiligheidsrichtlijnen

FCC-verklaring

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren met een van de volgende maatregelen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Opmerking: Afgeschermde kabels

Alle aansluitingen op andere computerapparaten moeten gebeuren met afgeschermde kabels zodat de FCC-voorschriften steeds worden nageleefd.

Opmerking: Randapparaten

Alleen randapparaten (invoer-/uitvoerapparaten, terminals, printers, enz.) die het certificaat dragen voor naleving van de beperkingen voor Klasse B-apparaten, mogen op dit apparaat worden aangesloten. Het gebruik met niet-gecertificeerde randapparatuur kan mogelijk storingen in radio- en tv-ontvangst veroorzaken.

Let op

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker, die wordt verleend door de Federale Communicatiecommissie, om dit apparaat te gebruiken, nietig verklaren.

Gebruiksvoorwaarden

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Opmerking: Canadese gebruikers

Dit digitale apparaat van klasse B digital voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Downloaded from www.vandenborre.be

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring van conformiteit voor EU-landen

Acer verklaart hierbij dat deze projectorserie voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 1999/5/EC.

Conform de Russische regelgevende certificering

Regelgevende voorschriften radio-apparatuur

Opmerking: De onderstaande regelgevende informatie is alleen voor modellen met draadloos LAN en/of Bluetooth.

Algemeen

Dit product voldoet aan de radiofrequentie- en veiligheidsnormen van elk land of elke regio waar het werd goedgekeurd voor draadloos gebruik. Afhankelijk van de configuratie kan dit product al dan niet draadloze radio-apparatuur bevatten (zoals draadloos LAN en/of Bluetooth-modules).

Canada — Licentievrijstelling radiocommunicatie-apparatuur met laag vermogen (RSS-210)

a Algemene informatie
Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
2. Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

b Werking in 2.4 GHz-band
Om radiostoring van de gelicentieerde service te voorkomen, is dit apparaat bedoeld om binnenshuis te worden gebruikt. Als het buitenshuis wordt geïnstalleerd, is het apparaat onderworpen aan licenties.

Lijst van landen waar dit van toepassing is

Dit apparaat moet worden gebruikt in strikte naleving van de voorschriften en beperken van het land waar het wordt gebruikt. Neem contact op met de lokale instanties van het land waarin het product wordt gebruikt voor meer informatie. Raadpleeg http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm voor de recentste landenlijst.

Downloaded from www.vandenborre.be

CE

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com

And,

Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Declare under our own responsibility that the product:

Product:	**Projector**
Trade Name:	**Acer**
Model Number:	**DNX1132/DSV1133/DSV1134 X1263/D113/EV-X13/P1163/D103D/ EV-S13H/X1163/X113/D103/EV-S13 series**

To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:

- EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:2010
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 Class A; EN61000-3-3:2008
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50581:2012

We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Year to begin affixing CE marking 2013.

RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.

Jan. 31, 2013
Date

Downloaded from www.vandenborre.be

Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	**DLP Projector**
Model Number:	**DNX1132/DSV1133/DSV1134**
Machine Type:	**X1263/D113/EV-X13/P1163/D103D/ EV-S13H/X1163/X113/D103/EV-S13 series**
Name of Responsible Party:	**Acer America Corporation**
Address of Responsible Party:	**333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.**
Contact Person:	**Acer Representative**
Phone No.:	**254-298-4000**
Fax No.:	**254-298-4147**